

OPERATING INSTRUCTIONS

To load:

- 1 Press the ejection button to remove the magazine.
- 2 Check the chamber loading indicator to make sure the pistol not loaded.
- 3 Fill the magazine and insert in the frame. Check it is correctly engaged.

To cock:

Pull the slide backwards and release it. This operation will introduce a cartridge in the barrel chamber.

To fire:

- 1 Pull the trigger to fire. The discharge will recoil the slide bolt which will automatically eject the fired case and then return to closed position introducing at the same time a new cartridge into the chamber. After the last shot, the slide bolt will remain open.
- 2 To fire again fill the empty magazine, lower the stop lever and the slide bolt will return to closed position introducing at the same time a new cartridge in the chamber.

To unload:

- 1 Put on the safety.
- 2 Remove the magazine from the frame.
- 3 Slide back the slide bolt to extract the cartridge from the chamber.
- 4 Once the cartridge is ejected, release the slide bolt.

To disassemble:

- 1 Remove the magazine from the frame.
- 2 Pull the slide backwards until locked in rear position. The recoil spring guide overhangs the front of the frame below the barrel.
- 3 Turn the slide springs button and take out.
- 4 Move the slide forwards pulling down the slide catch.
- 5 Turn down the take down latch 90° downwards and then, remove it from the frame.
- 6 Remove the pin ejector.
- 7 Put the slide at the maximum rear position and lift up to free it from the frame.
- 8 Remove the recoil spring and it's holder.

To assemble:

Proceed in the opposite way as for disassembling

CAUTION

- 1 Keep the pistol away from the reach of children.
- 2 Always make sure that the pistol is not loaded before handling it.
- 3 When firing keep the pistol at safety distance and never point it to other people. For good conservation avoid dry-firing the pistol repeatedly when unloaded.
- 4 For proper maintenance and conservation of the pistol we strongly recommend to keep it clean and lubricated after use. It is also advisable to lubricate it when using it after an extended period of inactivity.
- 5 All our models are filled with safeguards against any transformation.
- 6 **CAUTION:** You should not modify this pistol.

The Company declines any and all responsibilities for improper use of this blank pistol.



COMPACT

EKOL FIRAT

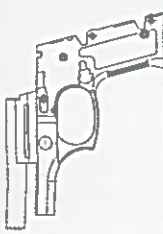



SEMI AUTOMATIC BLANK PISTOL



SPECIFICATIONS

- Total Length 185 mm
- Height 137 mm
- Maximum Thickness 41 mm
- Weight W/D Ammunition 1050 gr
- Calibre 9 mm
- Raund Double 17+1

PARTS LIST

			
1 310.01HCG	2 300.01H1E	3 300.01H2E	4 300.01H3E
5 300.01H4E	6 300.01H5E	7 300.01H6E	8 300.01H7E
9 300.01H8E	10 300.01H9E	11 300.01H10E	12 300.01H11E
13 300.01H12E	14 300.01H13E	15 300.01H14E	16 300.01H15E
17 300.01H16E	18 300.01H17E	19 300.01H18E	20 300.01H19E
21 300.01H20E	22 300.01H21E	23 300.01H22E	24 300.01H23E
25 300.01H24E	26 300.01H25E	27 300.01H26E	28 300.01H27E
29 300.01H28E	30 300.01H29E	31 300.01H30E	32 300.01H31E
33 300.01H32E	34 300.01H33E	35 300.01H34E	36 300.01H35E
37 300.01H36E	38 300.01H37E	39 300.01H38E	40 300.01H39E
41 300.01H40E	42 300.01H41E	43 300.01H42E	44 300.01H43E
45 300.01H44E	46 300.01H45E	47 300.01H46E	48 300.01H47E
49 300.01H48E	50 300.01H49E	51 300.01H50E	52 300.01H51E
53 300.01H52E	54 300.01H53E	55 300.01H54E	56 300.01H55E
57 300.01H56E	58 300.01H57E	59 300.01H58E	60 300.01H59E
61 300.01H60E	62 300.01H61E	63 300.01H62E	64 300.01H63E
65 300.01H64E	66 300.01H65E	67 300.01H66E	68 300.01H67E
69 300.01H68E	70 300.01H69E	71 300.01H70E	72 300.01H71E
73 300.01H72E	74 300.01H73E	75 300.01H74E	76 300.01H75E
77 300.01H76E	78 300.01H77E	79 300.01H78E	80 300.01H79E
81 300.01H80E	82 300.01H81E	83 300.01H82E	84 300.01H83E
85 300.01H84E	86 300.01H85E	87 300.01H86E	88 300.01H87E
89 300.01H88E	90 300.01H89E	91 300.01H90E	92 300.01H91E
93 300.01H92E	94 300.01H93E	95 300.01H94E	96 300.01H95E
97 300.01H96E	98 300.01H97E	99 300.01H98E	100 300.01H99E
101 300.01H100E	102 300.01H101E	103 300.01H102E	104 300.01H103E
105 300.01H104E	106 300.01H105E	107 300.01H106E	108 300.01H107E
109 300.01H108E	110 300.01H109E	111 300.01H110E	112 300.01H111E
113 300.01H112E	114 300.01H113E	115 300.01H114E	116 300.01H115E
117 300.01H116E	118 300.01H117E	119 300.01H118E	120 300.01H119E
121 300.01H120E	122 300.01H121E	123 300.01H122E	124 300.01H123E
125 300.01H124E	126 300.01H125E	127 300.01H126E	128 300.01H127E
129 300.01H128E	130 300.01H129E	131 300.01H130E	132 300.01H131E
133 300.01H132E	134 300.01H133E	135 300.01H134E	136 300.01H135E
137 300.01H136E	138 300.01H137E	139 300.01H138E	140 300.01H139E
141 300.01H140E	142 300.01H141E	143 300.01H142E	144 300.01H143E
145 300.01H144E	146 300.01H145E	147 300.01H146E	148 300.01H147E
149 300.01H148E	150 300.01H149E	151 300.01H150E	152 300.01H151E
153 300.01H152E	154 300.01H153E	155 300.01H154E	156 300.01H155E
157 300.01H156E	158 300.01H157E	159 300.01H158E	160 300.01H159E
161 300.01H160E	162 300.01H161E	163 300.01H162E	164 300.01H163E
165 300.01H164E	166 300.01H165E	167 300.01H166E	168 300.01H167E
169 300.01H168E	170 300.01H169E	171 300.01H170E	172 300.01H171E
173 300.01H172E	174 300.01H173E	175 300.01H174E	176 300.01H175E
177 300.01H176E	178 300.01H177E	179 300.01H178E	180 300.01H179E
181 300.01H180E	182 300.01H181E	183 300.01H182E	184 300.01H183E
185 300.01H184E	186 300.01H185E	187 300.01H186E	188 300.01H187E
189 300.01H188E	190 300.01H189E	191 300.01H190E	192 300.01H191E
193 300.01H192E	194 300.01H193E	195 300.01H194E	196 300.01H195E
197 300.01H196E	198 300.01H197E	199 300.01H198E	200 300.01H199E
201 300.01H200E	202 300.01H201E	203 300.01H202E	204 300.01H203E
205 300.01H204E	206 300.01H205E	207 300.01H206E	208 300.01H207E
209 300.01H208E	210 300.01H209E	211 300.01H210E	212 300.01H211E
213 300.01H212E	214 300.01H213E	215 300.01H214E	216 300.01H215E
217 300.01H216E	218 300.01H217E	219 300.01H218E	220 300.01H219E
221 300.01H220E	222 300.01H221E	223 300.01H222E	224 300.01H223E
225 300.01H224E	226 300.01H225E	227 300.01H226E	228 300.01H227E
229 300.01H228E	230 300.01H229E	231 300.01H230E	232 300.01H231E
233 300.01H232E	234 300.01H233E	235 300.01H234E	236 300.01H235E
237 300.01H236E	238 300.01H237E	239 300.01H238E	240 300.01H239E
241 300.01H240E	242 300.01H241E	243 300.01H242E	244 300.01H243E
245 300.01H244E	246 300.01H245E	247 300.01H246E	248 300.01H247E
249 300.01H248E	250 300.01H249E	251 300.01H250E	252 300.01H251E
253 300.01H252E	254 300.01H253E	255 300.01H254E	256 300.01H255E
257 300.01H256E	258 300.01H257E	259 300.01H258E	260 300.01H259E
261 300.01H260E	262 300.01H261E	263 300.01H262E	264 300.01H263E
265 300.01H264E	266 300.01H265E	267 300.01H266E	268 300.01H267E
269 300.01H268E	270 300.01H269E	271 300.01H270E	272 300.01H271E
273 300.01H272E	274 300.01H273E	275 300.01H274E	276 300.01H275E
277 300.01H276E	278 300.01H277E	279 300.01H278E	280 300.01H279E
281 300.01H280E	282 300.01H281E	283 300.01H282E	284 300.01H283E
285 300.01H284E	286 300.01H285E	287 300.01H286E	288 300.01H287E
289 300.01H288E	290 300.01H289E	291 300.01H290E	292 300.01H291E
293 300.01H292E	294 300.01H293E	295 300.01H294E	296 300.01H295E
297 300.01H296E	298 300.01H297E	299 300.01H298E	300 300.01H299E
301 300.01H300E	302 300.01H301E	303 300.01H302E	304 300.01H303E
305 300.01H304E	306 300.01H305E	307 300.01H306E	308 300.01H307E
309 300.01H308E	310 300.01H309E	311 300.01H310E	312 300.01H311E
313 300.01H312E	314 300.01H313E	315 300.01H314E	316 300.01H315E
317 300.01H316E	318 300.01H317E	319 300.01H318E	320 300.01H319E
321 300.01H320E	322 300.01H321E	323 300.01H322E	324 300.01H323E
325 300.01H324E	326 300.01H325E	327 300.01H326E	328 300.01H327E
329 300.01H328E	330 300.01H329E	331 300.01H330E	332 300.01H331E
333 300.01H332E	334 300.01H333E	335 300.01H334E	336 300.01H335E
337 300.01H336E	338 300.01H337E	339 300.01H338E	340 300.01H339E
341 300.01H340E	342 300.01H341E	343 300.01H342E	344 300.01H343E
345 300.01H344E	346 300.01H345E	347 300.01H346E	348 300.01H347E
349 300.01H348E	350 300.01H349E	351 300.01H350E	352 300.01H351E
353 300.01H352E	354 300.01H353E	355 300.01H354E	356 300.01H355E
357 300.01H356E	358 300.01H357E	359 300.01H358E	360 300.01H359E
361 300.01H360E	362 300.01H361E	363 300.01H362E	364 300.01H363E
365 300.01H364E	366 300.01H365E	367 300.01H366E	368 300.01H367E
369 300.01H368E	370 300.01H369E	371 300.01H370E	372 300.01H371E
373 300.01H372E	374 300.01H373E	375 300.01H374E	376 300.01H375E
377 300.01H376E	378 300.01H377E	379 300.01H378E	380 300.01H379E
381 300.01H380E	382 300.01H381E	383 300.01H382E	384 300.01H383E
385 300.01H384E	386 300.01H385E	387 300.01H386E	388 300.01H387E
389 300.01H388E	390 300.01H389E	391 300.01H390E	392 300.01H391E
393 300.01H392E	394 300.01H393E	395 300.01H394E	396 300.01H395E
397 300.01H396E	398 300.01H397E	399 300.01H398E	400 300.01H399E
401 300.01H400E	402 300.01H401E	403 300.01H402E	404 300.01H403E
405 300.01H404E	406 300.01H405E	407 300.01H406E	408 300.01H407E
409 300.01H408E	410 300.01H409E	411 300.01H410E	412 300.01H411E
413 300.01H412E	414 300.01H413E	415 300.01H414E	416 300.01H415E
417 300.01H416E	418 300.01H417E	419 300.01H418E	420 300.01H419E
421 300.01H420E	422 300.01H421E	423 300.01H422E	424 300.01H423E
425 300.01H424E	426 300.01H425E	427 300.01H426E	428 300.01H427E
429 300.01H428E	430 300.01H429E	431 300.01H430E	432 300.01H431E
433 300.01H432E	434 300.01H433E	435 300.01H434E	436 300.01H435E
437 300.01H436E	438 300.01H437E	439 300.01H438E	440 300.01H439E
441 300.01H440E	442 300.01H441E	443 300.01H442E	444 300.01H443E
445 300.01H444E	446 300.01H445E	447 300.01H446E	448 300.01H447E
449 300.01H448E	450 300.01H449E	451 300.01H450E	452 300.01H451E
453 300.01H452E	454 300.01H453E	455 300.01H454E	456 300.01H455E
457 300.01H456E	458 300.01H457E	459 300.01H458E	460 300.01H459E
461 300.01H460E	462 300.01H461E	463 300.01H462E	464 300.01H463E
465 300.01H464E	466 300.01H465E	467 300.01H466E	468 300.01H467E
469 300.01H468E	470 300.01H469E	471 300.01H470E	472 300.01H471E
473 300.01H472E	474 300.01H473E	475 300.01H474E	476 300.01H475E
477 300.01H476E	478 300.01H477E	479 300.01H478E	480 300.01H479E
481 300.01H480E	482 300.01H481E	483 300.01H482E	484 300.01H483E
485 300.01H484E	486 300.01H485E	487 300.01H486E	488 300.01H487E
489 300.01H488E	490 300.01H489E	491 300.01H490E	492 300.01H491E
493 300.01H492E	494 300.01H493E	495 300.01H494E	496 300.01H495E
497 300.01H496E	498 300.01H497E	499 300.01H498E	500 300.01H499E
501 300.01H500E	502 300.01H501E	503 300.01H502E	504 300.01H503E
505 300.01H504E	506 300.01H505E	507 300.01H506E	508 300.01H507E
509 300.01H508E	510 300.01H509E	511 300.01H510E	512 300.01H511E
513 300.01H512E	514 300.01H513E	515 300.01H514E	516 300.01H515E
517 300.01H516E	518 300.01H517E	519 300.01H518E	520 300.01H519E
521 300.01H520E	522 300.01H521E	523 300.01H522E	524 300.01H523E
525 300.01H524E	526 300.01H525E	527 300.01H526E	528 300.01H527E
529 300.01H528E	530 300.01H529E	531 300.01H530E	532 300.01H531E
533 300.01H532E	534 300.01H533E	535 300.01H534E	536 300.01H535E
537 300.01H536E	538 300.01H537E	539 300.01H538E	540 300.01H539E
541 300.01H540E	542 300.01H541E	543 300.01H542E	544 300.01H543E
545 300.01H544E	546 300.01H545E	547 300.01H546E	548 300.01H547E
549 300.01H548E	550 300.01H549E	551 300.01H550E	552 300.01H551E
553 300.01H552E	554 300.01H553E	555 300.01H554E	556 300.01H555E
557 300.01H556E	558 300.01H557E	559 300.01H558E	560 300.01H559E
561 300.01H560E	562 300.01H561E	563 300.01H562E	564 300.01H563E
565 300.01H564E	566 300.01H565E	567 300.01H566E	568 300.01H567E
569 300.01H568E	570 300.01H569E	571 300.01H570E	572 300.01H571E
573 300.01H572E	574 300.01H573E	575 300.01H574E	576 300.01H575E
577 300.01H576E	578 300.01H577E	579 300.01H578E	580 300.01H579E
581 300.01H580E	582 300.01H581E	583 300.01H582E	584 300.01H583E
585 300.01H584E	586 300.01H585E	587 300.01H586E	588 300.01H587E
589 300.01H588E	590 300.01H589E	591 300.01H590E	592 300.01H591E
593 300.01H592E	594 300.01H593E		

INSTRUCCIONES DE USO

Para cargar:

- 1 Presionar el botón y quitar la cápsula.
- 2 Revisar la recámara si está cargada.
- 3 Cargar la cápsula y colocarla en su sitio.

Para preparar el disparo:

Jalar el mecanismo y soltar. Esta operación se hace para colocar la munición en la recámara.

Para disparar:

- 1 Para disparar, jalar el gatillo. El mecanismo automáticamente retrocederá y botará el casquillo hacia afuera, luego automáticamente colocará la munición de nuevo en la recámara. Después de disparar la última munición, el mecanismo quedará jalado.
- 2 Para usar el arma de nuevo, cargar la cápsula de nuevo. Poner en estado normal el mecanismo de nuevo y hacer el mismo trabajo para poner la munición en la recámara.

Para descargar:

- 1 Colocar el seguro.
- 2 Quitar la cápsula cargada.
- 3 Jalar el mecanismo para vaciar la recámara.
- 4 Después de vaciar la recámara, soltar el cuerpo.

Para desarmar:

- 1 Quitar la cápsula.
- 2 Jalar el mecanismo hacia atrás.
- 3 Quitar la cápsula, girando el botón de apoyo del resorte que sujeta el resorte de mecanismo.
- 4 El resorte de mecanismo se soltará.
- 5 Jalar el mecanismo hacia atrás y hacia arriba. Así saldrá completamente.
- 6 Quitar el resorte de mecanismo.
- 7 Separar el retenedor del resorte de mecanismo.

Para montar de nuevo:

Hacer el mismo trabajo pero al revés.

ADVERTENCIAS:

- 1 Tener el arma fuera del alcance de los niños.
 - 2 Cuando se llene el arma en la mano, procurar que esté descargada.
 - 3 Cuando se dispara, procurar que haya suficiente distancia entre las personas y no disparar contra éstas. No jalar del gatillo cuando no haya municiones en la recámara.
 - 4 Después de usar, engrasar el arma y mantenerla siempre limpia.
 - 5 En todos los modelos hemos tomado medidas para no convertirla en un arma de verdad.
- ATENCIÓN:** No tratar de convertirla.
- Nuestra empresa no se responsabiliza del uso indebido de las armas fabricadas.

LES INSTRUCTIONS POUR USAGE

Pour remplir:

- 1 Enlevez le chargeur en appuyant le loquel de charger
- 2 Contrôlez si le canon est rempli ou non
- 3 Remplissez le chargeur et mettez le dans sa place

Pour faire prêt à tirer:

Tirez le mécanisme vers l'arrière et laissez le. Cette opération est faite pour pousser le projectile dans le canon

Pour tirer:

- 1 Tirer la détente. Le mécanisme va revenir automatiquement vers arrière et l'éclue sera prêt à l'extérieur et de nouveau l'éclue chargé sera automatiquement poussé vers le canon. Après le tir du dernier projectile le mécanisme sera resté en arrière
- 2 Pour continuer à tirer, remplissez le chargeur de nouveau. Posez le mécanisme qui est resté en arrière après le tir précédant vers avant et recommencez la même opération pour prendre le projectile dans le canon.

Pour vider:

- 1 Prenez le pistolet à la position de sûreté
- 2 Poussez le chargeur plein
- 3 Enlevez le projectile du canon en tirant le mécanisme vers l'arrière. Poussez
- 4 Laissez le corps après que le projectle qui se trouve dans le canon soit jeté dehors

Pour démonter:

- 1 Enlevez le chargeur du canon
- 2 Poussez le mécanisme vers l'arrière.
- 3 Tourner le gouille d'appui de ressort qui tient le mécanisme et l'enlevez
- 4 Le ressort du mécanisme se ras libre.
- 5 Tirez le mécanisme vers le haut et vers l'arrière et enlevez le complètement
- 6 Enlevez le ressort du mécanisme
- 7 Séparez le ressort du mécanisme de son stoper

Pour le montage:

Faites les mêmes opérations en commençant de l'envers

FAITES ATTENTION

- 1 Garder le pistolet loin des enfants
 - 2 Contrôlez le pistolet s'il est vide ou chargé quand vous le prenez en main
 - 3 Garder le pistolet à une distance suffisamment loin des gens quand vous tirez le pistolet et ne tirez pas sur une autre personne ou à un être vivant. Pour bien le protéger ne tirez pas à vide
 - 4 Nous vous conseillons de garder le pistolet très propre et de le graisser après les tirs
 - 5 Des précautions sont prises à tous nos modèles pour qu'ils ne se transforment pas au vrai pistolet.
- ATTENTION:** Il faut de ne pas transformer le pistolet à l'original
- Notre compagnie ne prend pas de responsabilité pour l'usage inconvénient des pistolets tir à blanc que qu'elle produit.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для зарядки:

- 1 Отделить магазин от рукоятки пистолета, нажав на защелку магазина
- 2 Проверить наличие патронов в патроннике.
- 3 Заполнить обильно недостающим количеством патронов, вставляяют обратно в гнездо магазина

Для готовности к стрельбе:

Отведите затвор назад и оставьте с таком положении. Это необходимо для того, чтобы привести в действие патрон и послать его из магазина в ствол.

Для стрельбы:

- 1 Для отстрела стрельбы достаточно нажать на курок. Ударно-спусковой механизм автоматически подаст патрон в ствол и выстрелит гильзу после выстрела. послыш из патронника в ствол новый патрон, потому для воспроизводства стрельмы достаточно нажать на курок. После произведениа последнего выстрела механизм остается в отпатыном положении, образуяищем при выброса гильзы.
- 2 Для того, чтобы продолжить стрельбу, необходимо отделить магазин от рукоятки пистолета, нажав на защелку магазина. Затвор вернется в нормальное положение. Для продолжения стрельбы повторите вышеописанные действия.

Для разрядки пистолета:

- 1 Поставить пистолет на предохранитель.
- 2 Отделить магазин от рукоятки пистолета
- 3 Приводя в обратное действие механизм подачи патронов, освобождают магазин от патронов.
- 4 После удаления патронов из патронника, корпус можно оставить в таком положении.

Для разборки:

- 1 Извлечь магазин
- 2 Отвести затвор назад
- 3 Повернув кнопку опоры пружины, держащей пружину механизма, отделить ее от рамки.
- 4 Освобождаются пружина механизма
- 5 Отвести ударно-спусковой механизм назад и вверх и полностью отсоединить от рамки.
- 6 Убирают пружину механизма
- 7 Снимают держатель пружины механизма.

Для сборки пистолета:

Сборка производится в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ

- 1 Храните пистолет в недоступных для детей местах.
 - 2 Взяв пистолет в руки, всегда проверяйте заряден ли он.
 - 3 Производя стрельбу из пистолета, следует находиться на достаточно удаленном расстоянии от людей и не целиться в людей или другие одушевленные предметы даже если вы не собираетесь открывать стрельбу. Для соблюдения надлежащей безопасности, не нажимайте на курок без нужды.
 - 4 Для безопасной работы пистолета, его необходимо содержать в чистоте и смазывать после каждого уграждения в стрельбе.
 - 5 Все модели наших пистолетов снабжены необходимыми предохранителями для предупреждения самопроизвольного выстрела.
- ВНИМАНИЕ:** не следует убирать предохранители.
- Огнра не несет ответственности за несчастные случаи, возникшие из-за неправильного применения пистолетов пользователями.

БЕДИЕНУНГСАНЛЕИТУНГ

Zum Laden:

- 1 Drücken Sie den Magazinkopf auf der linken Seite und entnehmen Sie das Magazin.
- 2 Kontrollieren Sie, ob sich noch eine Kartusche im Kartuschenlager befindet.
- 3 Stecken Sie das geladene Magazin wieder in die Waffe.

Durchladen:

Ziehen Sie den Schlitten ach hinten und lassen Sie ihn nach vorne schnellen. Nun befindet sich eine Kartusche im Kartuschenlager.

Feuern:

- 1 Betätigen Sie den Abzug. Der Schlitten reperielt nach hinten, die leere Kartuschenhülse wird aus der Waffe repetiert und eine geladene Hülse nachgeladen. Nach dem letzten Schuss bleibt der Schlitten in der hinteren Posillon stehen.
- 2 Bedaden Sie das leere Magazin erneut. Lassen Sie den Schlitten nach vorne schnellen und wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang.

Entladen:

- 1 Sichern Sie die Waffe.
- 2 Nehmen Sie das geladene Magazin aus der Waffe.
- 3 Ziehen Sie den Schlitten zurück, die Kartusche aus dem Kartuschenlager wird nun herausreperielt.
- 4 Die Waffe ist nun komplett entladen.

Zerlegen / Montieren:

- 1 Nehmen Sie das Magazin aus der Waffe.
- 2 Drehen Sie den Arretierungsslitt auf der linken Seite nach unten.
- 3 Ziehen Sie den Schlitten zurück und führen Sie ihn in gespannter Position nach vorn.
- 4 Ziehen Sie den Schlitten wieder nach hinten und heben Sie das hintere Ende an.
- 5 Nehmen Sie den Schlitten nach vorne von der Waffe.
- 6 In rückläufiger Reihenfolge setzen Sie den Schlitten wieder auf die Waffe.

Achtung:

- 1 Bewahren Sie die Waffe immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 2 Kontrollieren Sie immer den Ladezustand der Waffe, bevor Sie diese in die Hand nehmen.
- 3 Zielen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Betätigen Sie niemals ungewollt den Abzug.
- 4 Reinigen Sie die Waffe nach jedem Schießen, um den Verschleiß an der Waffe zu minimieren.
- 5 Versuchen Sie niemals diese Waffe in eine „scharfe“ Waffe umzubauen.
- 6 Jegliche Gewährleistung erlischt bei unsachgemäßßer Anwendung der Waffe.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Пълнене:

- 1 Натиснете бутон за изваждане на пълнителя.
- 2 Проверете индикатора за патрон в цевта, за да са убедити, че пистолетът не е зареден.
- 3 Заредете пълнителя и го поставете обратно в гнездото му. Проверете дали е правилно поставен.

Зареждане:

Дръжнете пълзача докрай назад и го пуснете. Движението ще постави патрон в цевта.

Стрелба:

- 1 Натиснете спусъка, за да произведете изстрел. Изстрелът ще завърти затворния механизъм и празната пипса автоматично ще бъде изхвърлена, а механизъмът ще се върне в първоначално положение като същевременно ще зареди нов патрон в цевта. След последния изстрел, затворният механизъм ще остане отворен.
- 2 За да стреляте отново, презаредете изпразнения пълнител, натиснете надолу предпазителя и затворът ще се върне на място като същевременно ще въдра нов патрон в цевта.

Изпразняване:

- 1 Поставете предпазителя.
- 2 Извадете пълнителя от рамата.
- 3 Дръжнете назад затвора, за да извадите патрона от цевта.
- 4 След като извадите патрона, пуснете затвора.

Разглобяване:

- 1 Извадете пълнителя от рамата.
- 2 Извадете затвора назад, докато се заключи в крайно задно положение.
- 3 Дръжте затвора напружана вън над предната част на рамата под цевта.
- 4 Придвжете бутон на пружината и я извадете.
- 5 Придвжете затвора напред като дръжте надолу предпазителя.
- 6 Завъртете надолу до 90° заключващия шифт и след това го извадете от рамата.
- 7 Извадете ударника.
- 8 Издържайте максимално дотрай затвора и го повдигнете нагоре, за да го освободите.

Съблягане:

Изпълнете инструкциите за разглобяване в обратен ред.

ВНИМАНИЕ

- 1 Дръжте оръжието извън джоса на деса.
 - 2 Винаги се уверявайте, че оръжието не е заредено преди да работите с него.
 - 3 Когато стрелате, дръжте оръжието на безопасно разстояние и никога не го насочвайте към други хора. За да избегнете повреки, избягвайте да натискате "на сухо" спусъка многократно, когато пистолетът не е зареден.
 - 4 За да бъде оръжието винаги в изправност, препоръчваме Ви винаги да го почиствате и смазвате след употреба. Препоръчителното е също да го смажете и преди употреба след дълъг период на бездействие.
 - 5 Всички наши модели са оборудвани с предпазители срещу трансформации.
- ВНИМАНИЕ:** Не модифицирайт този пистолет.
- Компанията не носи никаква отговорност за неправилната употреба на този газов пистолет и камерата на цевта. Ако проблемът продължава, консултирайте се с компанията, от която сте купили оръжието.